


# EVN 22 R

## EVN 22 R

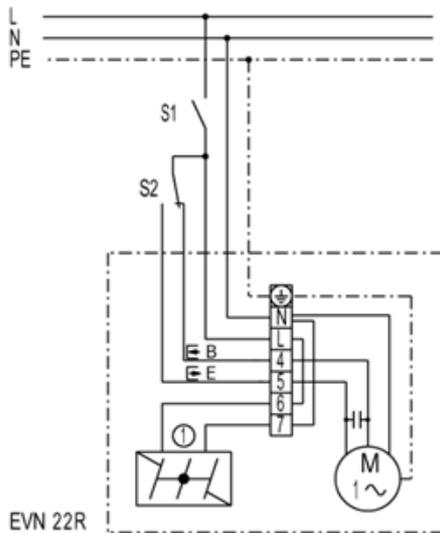

① Elektrische Verschlussklappe (außen)


S1 - Ein / Aus

S2 - Umschaltung Ent- oder Belüftung

B - Belüftung (Klemme 4)

E - Entlüftung (Klemme 5)

## EVN 22 R mit Steuergerät FS 6, FS 7

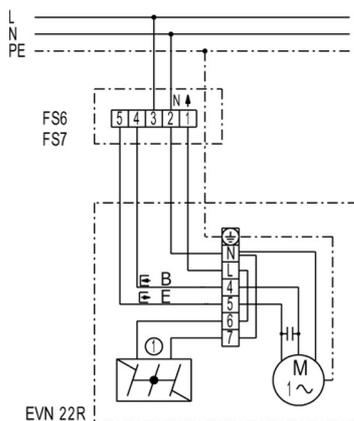

# EVN 22 R

- ① Elektrische Verschlussklappe (außen)
  - FS 6 - Stufenschalter (2 Drehzahlen, Ent- oder Belüftung)
  - FS 7 - Wendschalter (Ent- oder Belüftung)
  - B - Belüftung (Klemme 4)
  - E - Entlüftung (Klemme 5)
-