



Thermoelectric Cooler

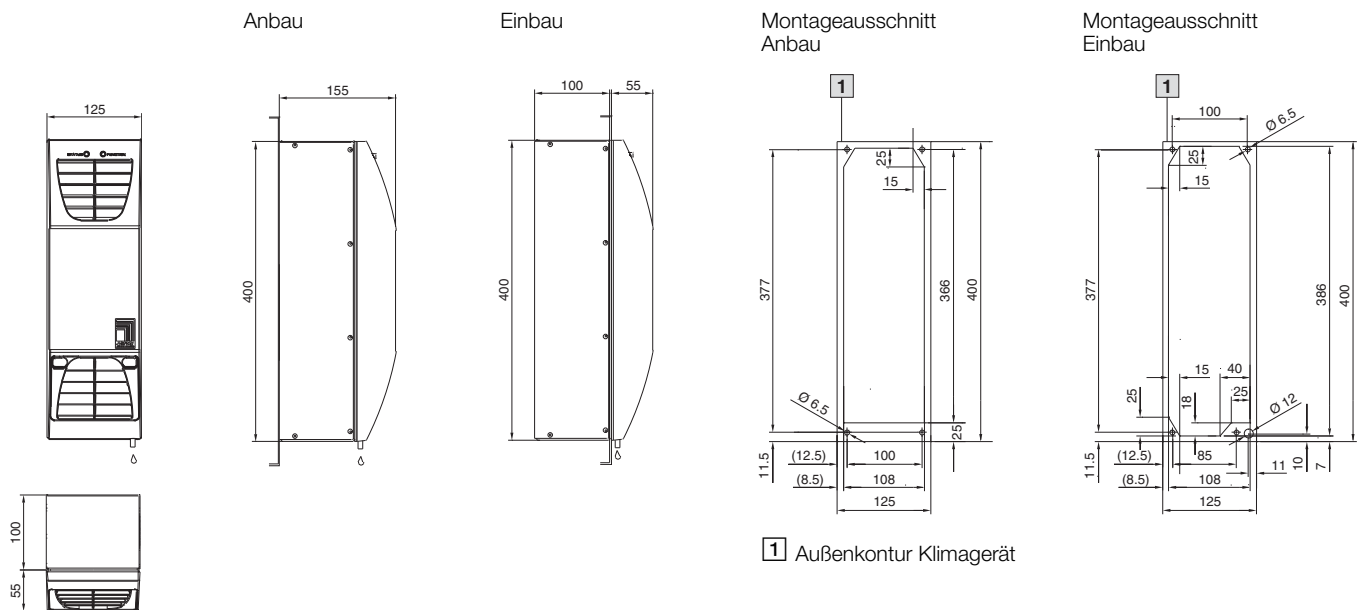


Wandanbau-Kühlgeräte

TopTherm, Querformat

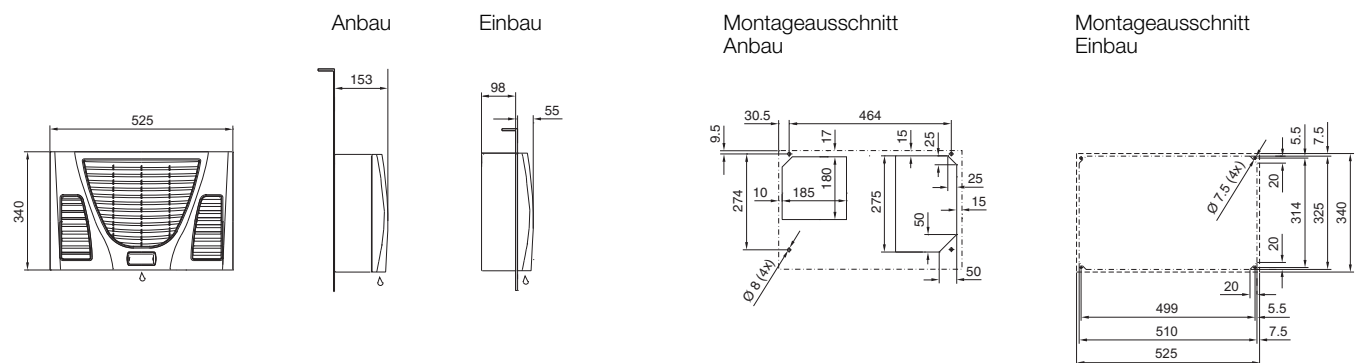

TopTherm, SK 3302.XXX

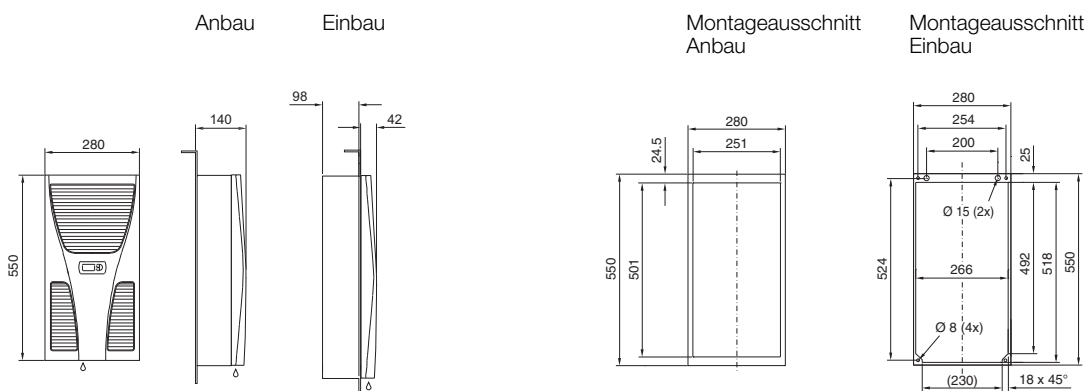


Klimatisierung


Kühlgeräte

Wandanbau-Kühlgeräte


TopTherm Blue e, SK 3303.XXX, SK 3361.XXX

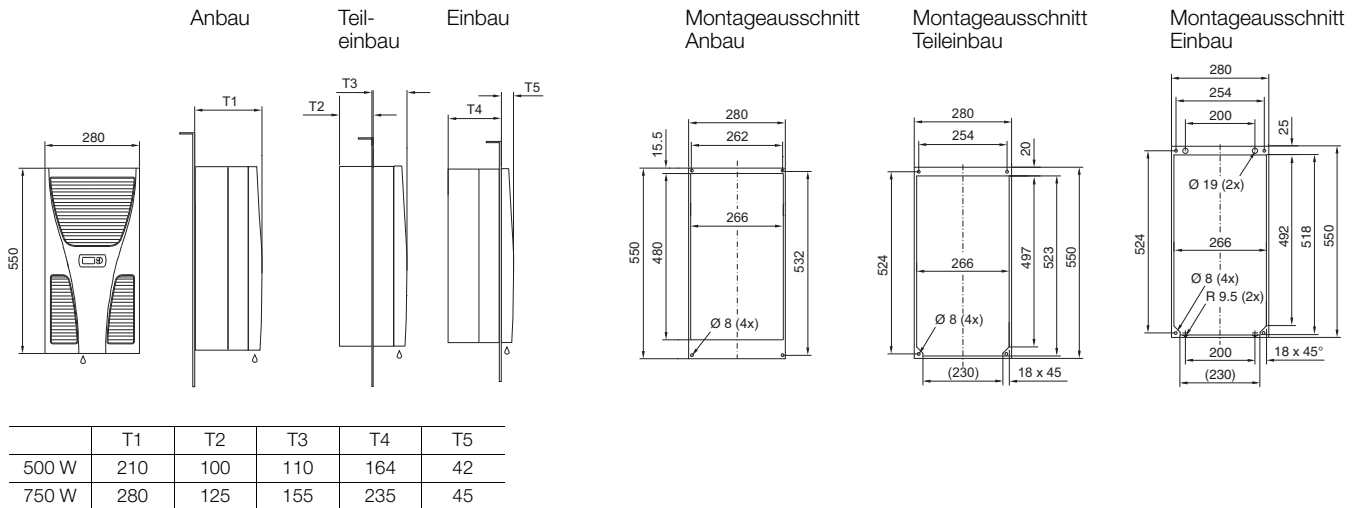

TopTherm Blue e, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

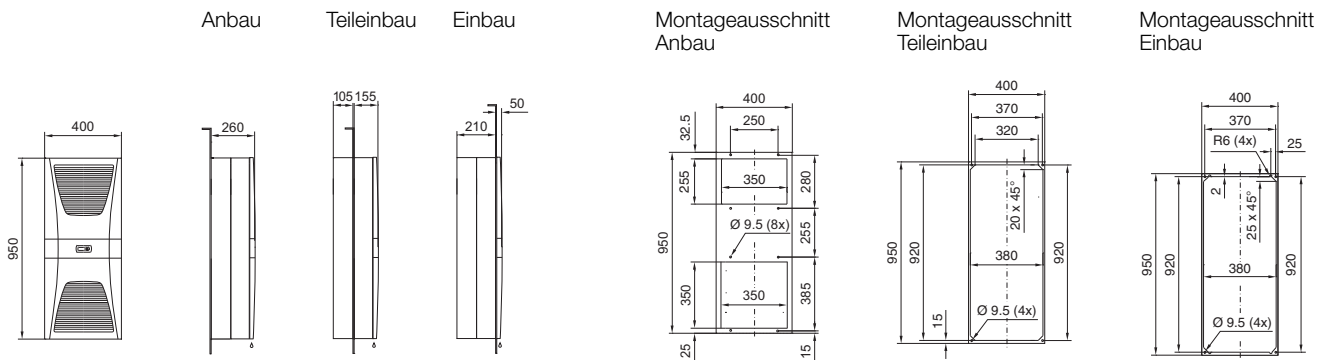

TopTherm Blue e, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

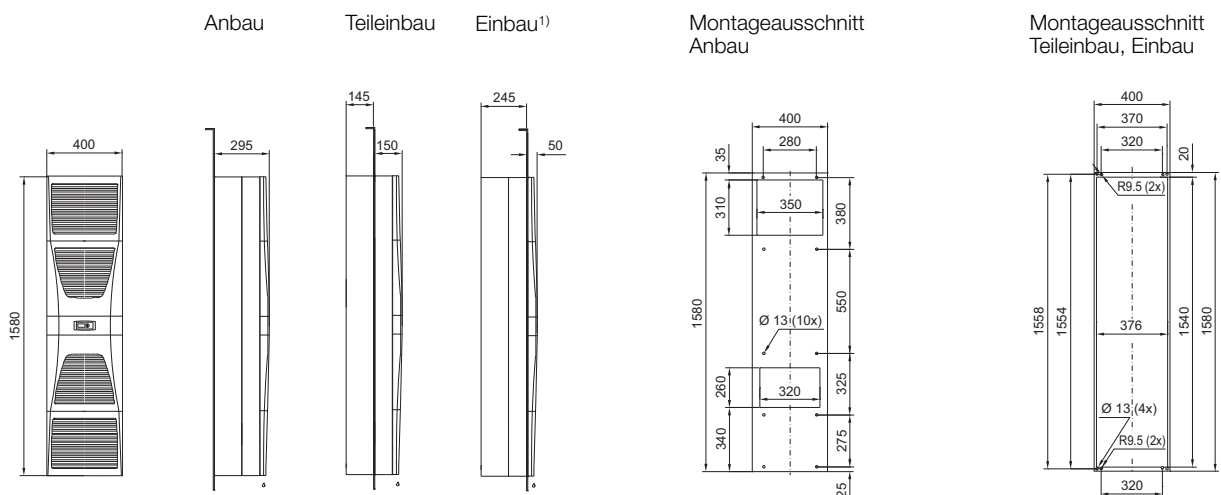


¹⁾ Bei Einbau in 600 mm breite Türen muss der Montageausschnitt um min. 10 mm aus der Türmitte in Richtung Scharnierseite versetzt werden

Wandanbau-Kühlgeräte

TopTherm Blue e, SK 3332.XXX


Anbau

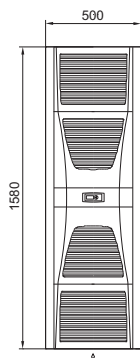


Teileinbau



Montageausschnitt
Anbau

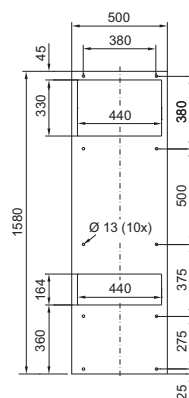


Montageausschnitt
Teileinbau

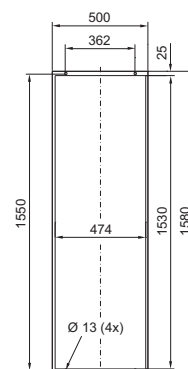


TopTherm Blue e, Flach, SK 3366.XXX


Anbau

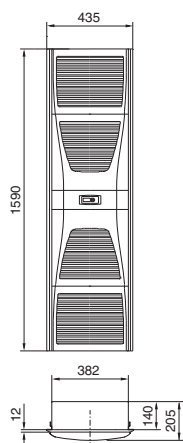


Einbau



Montageausschnitt
Anbau

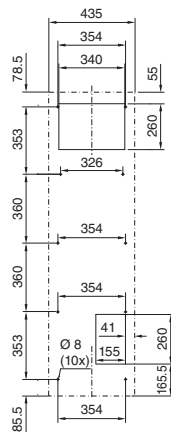

Montageausschnitt
Einbau

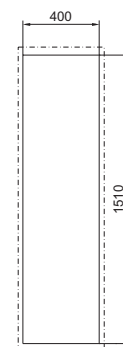

Wandanbau-Kühlgeräte

Blue e+, SK 3186.930, SK 3187.930, SK 3188.940, SK 3189.940

Montageart		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Breite mm	500	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	600	—	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
	800	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—
	1000 (2 x 500)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—
	1200 (2 x 600)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
Türvariante	Schlosstür	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	—	■	—
	Anschlagtür	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	—	■
	Einzeltür	—	■	■	■	■	■	—	■	■	■	■	—	—	—	—
	Seitenwand	■	—	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—
Verschluss-Systeme	Standard (Doppelbart)	—	—	■	—	■	■	—	—	■	—	■	—	—	—	—
	Komfortgriff	—	■	—	■	—	—	—	■	—	■	—	■	—	■	—
Scharnier	130°	—	—	—	■	■	■	—	—	—	■	■	■	■	■	■
	180°	—	■	■	—	—	—	—	■	■	—	—	—	—	—	—
Anbauart	Anbau	■ ²⁾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	■ ²⁾	■	■
	Teileinbau	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	■	■
	Volleinbau ¹⁾ (2 und 2,6 kW)	—	—	—	—	—	■ ³⁾	■	■	■	■	—	—	—	■ ³⁾	■

Passende Tür/Seitenwand mit Montageausbrüchen

Höhe mm	1800	5050.560	—	—	—	5050.567	—	5050.558	—	—	—	5050.566	—	—	—	—
	2000	5050.559	—	—	—	5050.565	—	5050.557	—	—	—	5050.564	—	—	5050.563	5050.561
	2200	—	—	—	—	—	—	5050.555	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Volleinbau bei 4,2 und 5,8 kW grundsätzlich nicht möglich ²⁾ Nur möglich mit Montageausbruch für 500 mm tiefe Schränke



³⁾ Ausbruch um 25 mm in Richtung Türanschlag verschieben und Türrohrahmen demontieren

Einbaumöglichkeiten SK 3186.930, SK 3187.930

Anbau

Teileinbau


Einbau

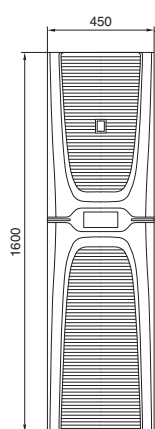

Einbaumöglichkeiten SK 3188.940, SK 3189.940



Anbau

Teileinbau



Montageausschnitt

Montageausschnitt
für 500 mm tiefe Schränke (nur Anbau möglich)

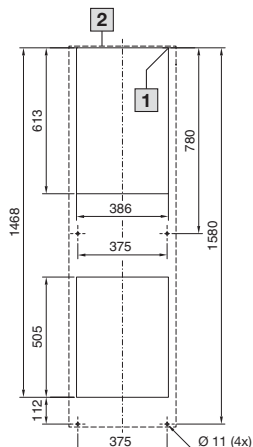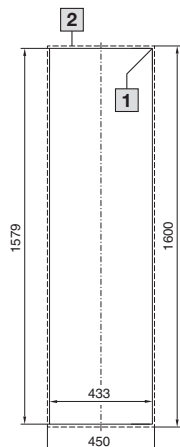


1 Die vier Ecken des Ausschnitts können rechteckig bis zu R 5 mm ausgeführt werden

2 Außenabmessungen des Kühlgerätes


Wandanbau-Kühlgeräte

TopTherm Blue e, Ausführung NEMA 4X, SK 3303.XXX

Anbau

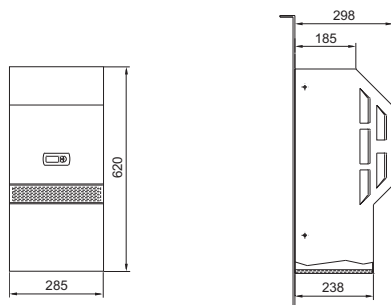


Montageausschnitt
Anbau

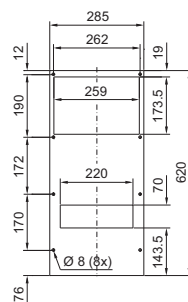


TopTherm Blue e, Ausführung NEMA 4X, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

Anbau

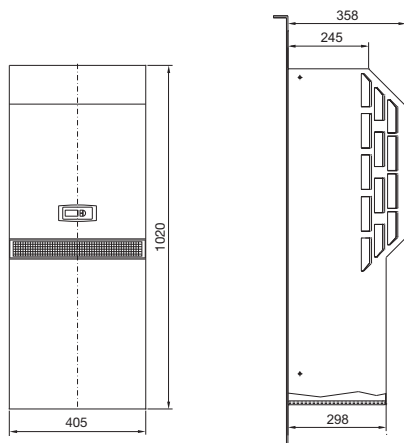


Montageausschnitt
Anbau

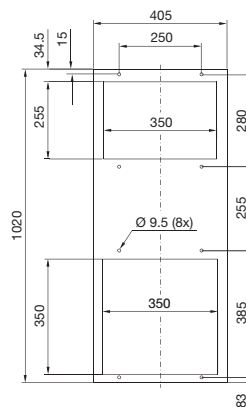

Wandanbau-Kühlgeräte

TopTherm Blue e, Ausführung NEMA 4X, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

Anbau

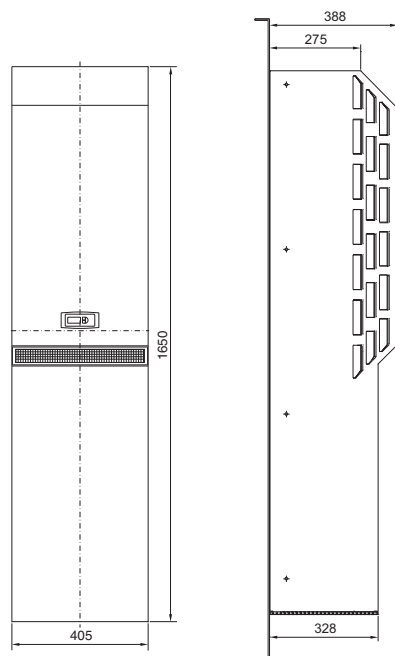

Montageausschnitt
Anbau

